


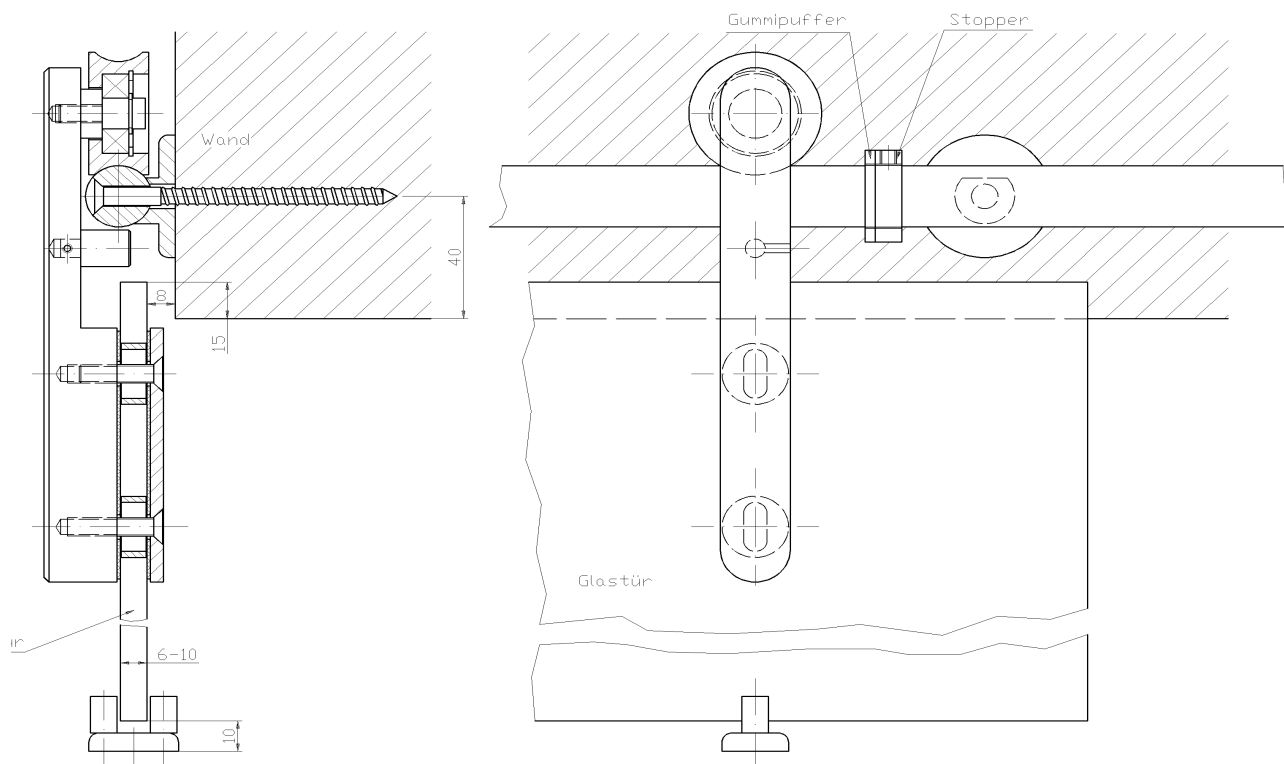

Einbauanweisung

1. Befestigen Sie die Tragstange mit den Wandhalterungen wie oben gezeichnet. Stopper auf die Tragstange schieben.
2. Entfernen Sie den Bolzen für den Aushebeschutz mit beiliegendem Sechskantschlüssel.
3. Montieren Sie die Halterungen an die Glastür. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
4. Legen Sie eine 10 mm dicke Leiste auf den Boden am Durchgang, und stellen Sie die Türe darauf.
5. Drücken Sie die Rollen mit den Halterungen auf die Tragstange und markieren Sie diese Stellung auf dem Glas.
6. Entfernen Sie die Türe vom Durchgang und richten Sie die Halterungen genau auf die Markierung und die Parallelität der Türe aus, und ziehen die Befestigungsschrauben fest an.
7. Setzen Sie die Türe auf die Tragstange und montieren den Bolzen für den Aushebeschutz. Positionieren Sie die Stopper und ziehen die Schraube fest.
8. Montieren Sie die Bodenführung und stellen Sie diese mit den Exzenterbuchsen auf die Glasdicke ein.

Glasbearbeitung

