



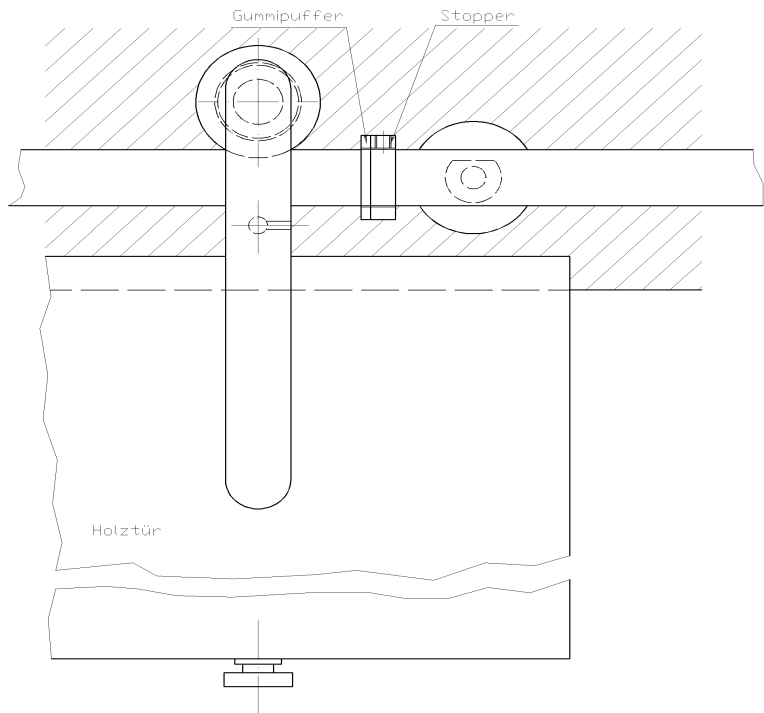

Einbauanweisung

1. Befestigen Sie die Tragstange mit den Wandhalterungen wie oben gezeichnet. Stopper auf die Tragstange schieben.
2. Entfernen Sie den Bolzen für den Aushebeschutz mit beiliegendem Sechskantschlüssel.
3. Montieren Sie die Halterungen an die Holztür. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
4. Legen Sie eine 10 mm dicke Leiste auf den Boden am Durchgang, und stellen Sie die Türe darauf.
5. Drücken Sie die Rollen mit den Halterungen auf die Tragstange und ziehen die Befestigungsschrauben fest an.
6. Montieren Sie den Bolzen für den Aushebeschutz. Positionieren Sie die Stopper und ziehen die Gewindestifte fest
7. Montieren Sie die Bodenführung.

Holztürbearbeitung

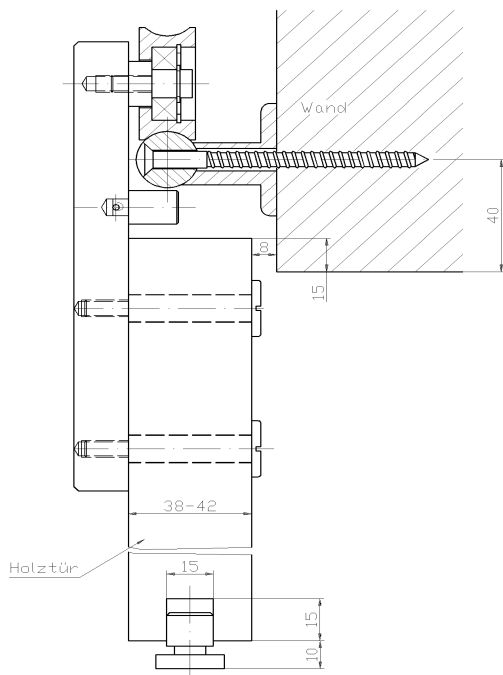